

Anleitung für den Umbau der Tachobeleuchtung beim Volkswagen

Allgemeines:

Lieferumfang:

9 Blaue Leuchtdioden, 9 passende 12 Volt Widerstände, 9 Montagefassungen, Schrumpfschlauch

Benötigte Werkzeuge:

Akkuschrauber, Schraubenzieher, Seitenschneider, Lötkolben, Sekundenkleber

Hinweise:

Für den Umbau ist ein wenig handwerkliches Geschick erforderlich. Alle Angaben in dieser Anleitung sind ohne Gewähr !

Umbau des Tachos:




Links: eine ausgebaute Tachoeinheit eines Volkswagen.

Rechts: die Rückseite der Tachoeinheit mit den beiden Stromlaufschienen.




Links: die Kunststoffabdeckung von der Lichtleiste (diese müssen Sie für die Montage entfernen!).



Um die Abdeckung zu entfernen, benötigen Sie einen kleinen Schraubenzieher, um diese aus den Halterungen zu entfernen.

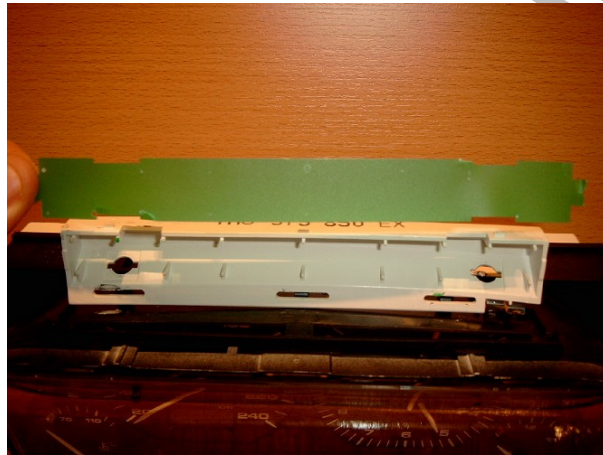



Hier sehen Sie die geöffnete Abdeckung und die grün gefärbte Streufolie, diese müssen Sie entfernen!

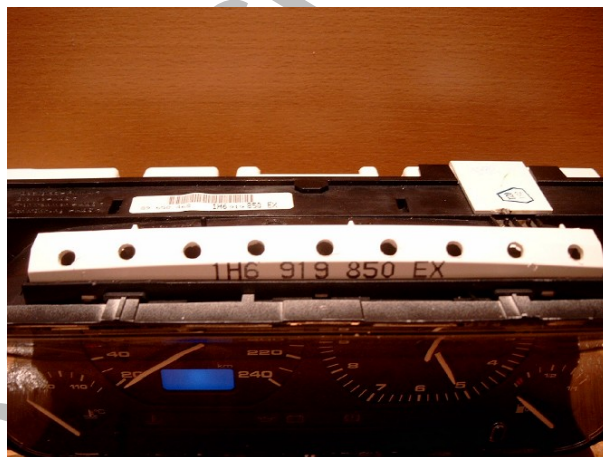

Links: Auf dieser Leiste, müssen Sie nun anzeichnen, wo die Leuchtdioden später eingesetzt werden sollen. So wie im rechten Bild zu sehen, müssen sie nun 7 mm - Löcher für die Montagefassungen bohren.

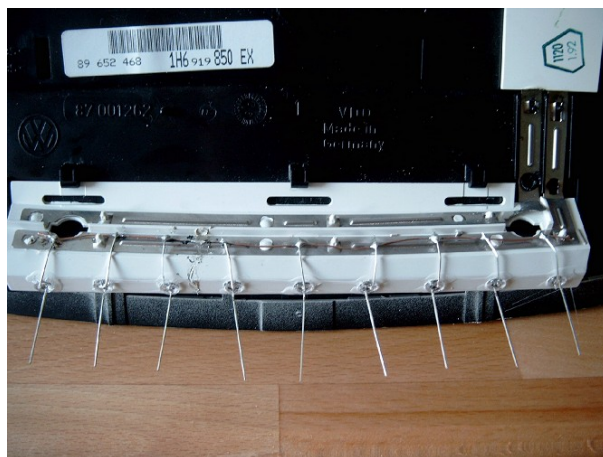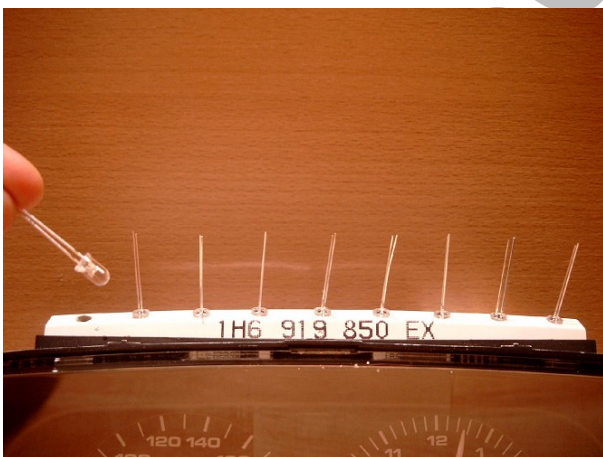

Links: Setzen Sie nun die Leuchtdioden in die vorgebohrten Löcher ein! **Achten Sie darauf, dass der längere Draht nach vorne zeigt!** Rechts: Löten Sie nun den längeren Draht von jeder Leuchtdiode mit der vorderen Stromlaufschiene zusammen!

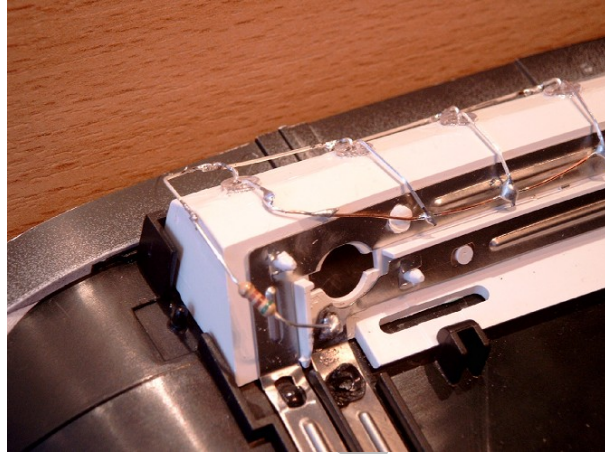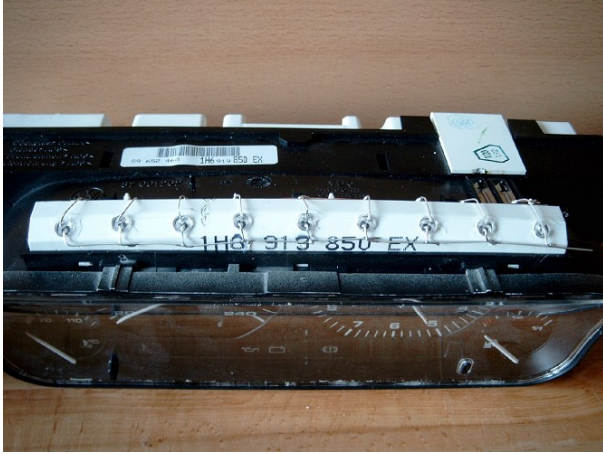

Links: Löten Sie nun den anderen Draht von jeder Leuchtdiode zusammen, so dass sie miteinander verbunden sind. Rechts: Am Drahtende müssen Sie den mitgelieferten Widerstand anlöten! Das andere Ende vom Widerstand wird an die hintere Stromlaufschiene angelötet.

Diese Anleitung ist Eigentum von www.Blaue-Tachobeleuchtung.de

www.Tachobeleuchtung.de